



## Herzlichen Glückwunsch

Mit dem Modell ST-622/630 von FireAngel haben Sie einen qualitativ hochwertigen Rauchwarnmelder erworben, der Ihnen und Ihrer Familie langfristig Sicherheit bietet!

Dieser FireAngel Rauchwarnmelder, verfügt über ein kombiniertes Thermo-optisches Detektionsverfahren/Thermoptek-Technologie. Er bietet eine schnelle Reaktion und sichere Detektion von langsamen Schwelbränden und schnellen Brandverläufen mit hoher Temperaturentwicklung.

### Warum Rauchwarnmelder?

- Jährlich gibt es in Deutschland ca. 200.000 Brände, mit ca. 600 Brandtoten und 6.000 Brandverletzten mit Langzeitschäden.
- 90 % aller Brandopfer sterben an den Folgen einer Rauchvergiftung und nicht durch das Feuer.
- 2/3 aller Brandopfer wurden nachts im Schlaf überrascht.
- Häufigste Brandursachen sind elektrische Defekte oder Rauchen im Bett.
- Ein Feuer produziert 5.000 bis 10.000 m Rauch pro Stunde.

**Rauchwarnmelder retten Leben!**

**Achtung – Bei Renovierungsarbeiten müssen die Rauchwarnmelder abgenommen und vor Staub geschützt werden.**

### Signale und ihre Bedeutung


- ● ● **Signalton jede Sekunde**  
 Alarm !! Rauchwarnung, LED blinkt. Bei einem Fehlalarm betätigen Sie die Alarm-Stopp-Taste!
- **Signalton alle 45 Sekunden**  
 Batterieende-Signal Melder piept ein Mal ca. alle 45 Sekunden. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

### Alarm - Stopp - Funktion



Bei einer unerwünschten Alarmauslösung, z. B. durch Küchen- oder Wasserdämpfe, kann durch Drücken der Prüftaste die Alarm-Stopp-Funktion aktiviert werden. Ca. 10 Min. wird der Melder dann stummgeschaltet. Die LED blinkt alle 1 Sekunden. Danach kehrt der Rauchwarnmelder in seine normale Ansprechempfindlichkeit zurück.

### Pflegehinweise und Verhaltensregeln

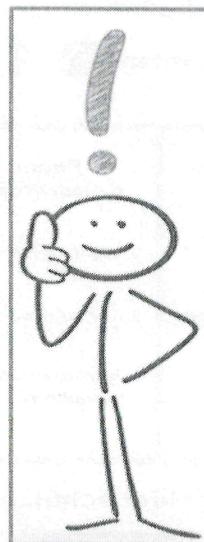

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf der Rückseite.



## Bitte beachten!


Damit der Rauchwarnmelder seine lebensrettenden Funktionen über viele Jahre behält, ist es wie bei jedem technischen Gerät erforderlich, ihm von Zeit zu Zeit ein wenig Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

Bitte beachten Sie daher die folgenden Pflegehinweise und Verhaltensregeln.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit überprüfen Sie Ihren Melder regelmäßig (wöchentlich empfohlen) durch Drücken der großen Prüftaste.

### Wie vermeide ich Täuschungsalarme?

- Halten Sie den Rauchwarnmelder sauber!
- Vermeiden Sie übermäßige Staubentwicklungen im Raum und den direkten Kontakt der Melder mit Aerosolen, z.B. Haar-, Raum- oder Insektensprays!

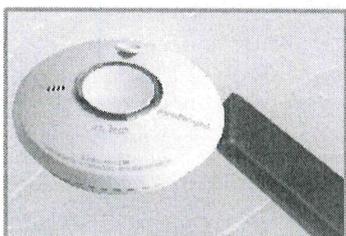

Reinigung: Saugen Sie den Melder in regelmäßigen Abständen (empf. 1x im Monat) mit dem Staubsauger rundherum ab. Dabei den Melder möglichst nicht mit der Saugdüse berühren (siehe Abb.). Äußerliche Verschmutzungen mit einem leicht feuchten Tuch entfernen.

Der Rauchwarnmelder darf keinesfalls mit Farbe überstrichen / und oder intensiven Staubbelastungen ausgesetzt werden. Bei Renovierungsarbeiten demontieren Sie daher unbedingt den Melder.

### Wir sind für Sie da!

Bei Fragen zu Ihrem Rauchwarnmelder, wenden Sie sich bitte an uns.

<b>Feuer – was tun?</b>		<b>Fire – what's to do?</b>	
1. Feuerwehr rufen ☎ <b>112</b>		1. Call fire service ☎ <b>112</b>	
<b>Feuer im Haus, <u>nicht</u> in meiner Wohnung</b>	<b>Feuer <u>in</u> meiner Wohnung</b>	<b>Fire in house <u>not</u> in my apartment</b>	<b>Fire <u>in</u> my apartment</b>
2. Wohnung <b>nicht</b> verlassen	2. Wohnung <b>verlassen</b>	2. <b>Don't leave</b> the apartment	2. <b>Leave</b> the apartment
3. Türen <b>geschlossen</b> halten	3. Tür zu <b>machen</b>	3. <b>Keep</b> the door <b>closed</b>	3. <b>Close</b> the door
4. Am geöffneten <b>Fenster warten</b> bis Hilfe kommt	4. Aufzug <b>nicht benutzen</b>	4. Wait for help at <b>open window</b>	4. <b>Don't use</b> the lift
<b>Rauchwarnmelder schützen Sie!</b>		<b>Smoke alarm devices can alert you!</b>	